

SPC 地板安装说明

安装前请彻底检查地板的等级、颜色、表面和锁扣质量，请在确保在光线充足的环境内进行适当的检查。如果地板不合格，不要安装地板。请立即与卖方联系并安排更换。

所需工具和用品

安全眼镜、斜切锯、直角尺、粉笔线、卷尺、撬杆、电锯、垫片

施工现场及安装前指南

计算地板所需要的面积时，预留至少 10%的余量。如果安装对角线或其他特殊图案，则应考虑预留 15%的余量。

底板要求

•无论安装方法如何，安装前所有底层必须清洁、平整（光滑）和干燥。安装在非平坦底板上的地板在行走时可能会发出吱吱声和/或偏转。安装前清扫底板，确保没有碎片或沙砾，因为这可能会影响安装。

木质底板

•建议 15mm 厚胶合板，木板必须平整，每 3 米的高低差超过 5mm，或者 2 米的高低差超过 3mm 的都需要先经过校正。砂掉高出来的部分，垫高低洼部分，钉住或拧紧任何松动区域，或及时更换损坏的部分（指如有损坏，膨胀或者分层的部分）。



混凝土地面

大多数混凝土地面是不平整的，安装前必须做自流平。混凝土地面的含水率不应超过 5%。

不要将 SPC 地板安装在柔软、粗糙、非平面或不平整的地面上。

悬浮铺设法及胶装的安装说明

1. 关于悬浮铺设法的安装，请遵循以上对于底板或地面的要求指示。
2. 可在大多数底板上进行悬浮安装，包括：胶合板、瓷砖/抛光砖、光滑石材、大理石和花岗岩，不要安装在地毯上。
3. SPC 瓷砖安装必须用胶水粘合。
4. 关于胶装，请遵循以上对于底板或者地面的要求指示。
5. 建议以胶装的方式将地板安装在混凝土、刨花板、胶合板、木板、瓷砖或抛光砖、光滑石材之上。
6. 在距离地面 15cm 左右的上方对地面均匀喷洒胶水。然后在距离 SPC 地板 15cm 的地方向地板均匀喷洒胶水，等待 60 至 90 秒后再开始安装。可用手指背面接触胶水表面进行测试，如果手上没有胶水，则说明可以开始做安装了。将地板紧紧按压住不动以便达到良好的黏结效果。
7. 首先测量房间的宽度，然后将房间的总宽度除以面板的宽度。调整第一行宽度，使保证最后一排的地板宽度至少在面板宽度的一半以上。
8. 通过测量地板面板的宽度来设置铺设起始线，并确保第一排地板距离墙面的距离在 6mm 左右。轻微的收缩膨胀对于 SPC 地板来说是正常的，收缩缝处可以用踢脚线或者阴角线等线条遮盖。

9. 铺开第一排地板，母榫向墙壁。第一个地板应距墙壁 6mm。切割最后一块地板，使其与对面墙相距 6 mm。我们建议您使用临时垫片使地板与墙壁保持一样的距离，因为悬浮安装法在安装过程中地板会发生移动。沿着起始壁每隔 60-90 cm 放置一个垫片，再加上每个起始行的末端，这样地板在安装时不会移动。

10. 安装短边时将公榫以大约 25° 的角度插入地板的母槽，以同样的方式直到整排地板铺完。

11. 开始第二排铺设时，如果第一排最后一个地板切割后剩余的长度超过 30 厘米，则使用剩余的面板作为第一排地板的起始板，反之，则取一块新的地板切成两半，然后继续以同样方式安装。


12. 每行地板接头始终保持错开至少 20cm 的距离。

13. 一块一块安装地板，将地板母榫朝向下一块地板，将下一块地板的公榫以 25° 左右的角度放进前一块地板的母榫，用橡皮锤轻轻敲击短边锁扣部分直至两端锁扣完全锁紧。

14. 确保整个地面铺装区域周边和任何障碍物周围至少有 6 毫米的收缩缝。测量并切割最后一块面板，使其与最后一面墙之间的间隙至少为 6 毫米。

移除所有临时垫片，立即清扫并吸尘。

注：房间之间必须使用伸缩缝条。否则可能会损坏地板。

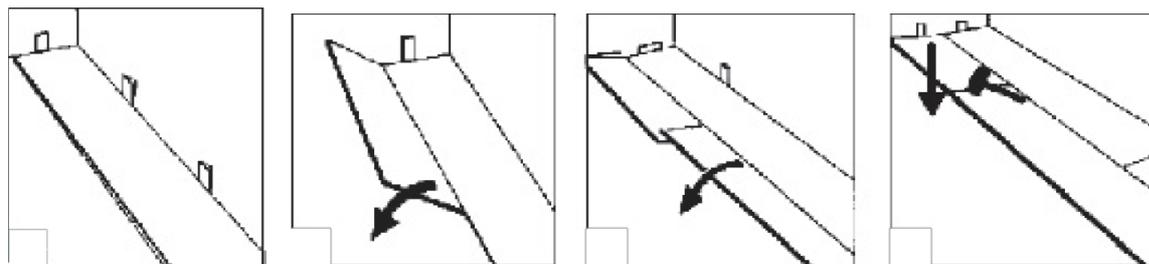



地板的维护与保养

- 一般清洁：建议在安装后立即对该区域进行清扫和吸尘，以清除潜在的砂砾和碎片。
- 切勿打磨、打蜡或使用含有表面活性剂的清洁产品。
- 切勿用蒸汽清洁或在地板上使用蒸汽拖把。
- 家具和器具：如果您在 SPC 地板区域移动和放置家具和器具，请用地板保护垫覆盖所有脚和地板接触点，以保护地板。移动重物（家具或器具）时，不要将重物滚动或滑过地板。
- 应定期更换椅腿上的毛毡垫，因为使用时毛毡垫会磨损和积聚沙砾，并可能损坏地板。
- 修剪宠物指甲，尤其是狗，因为它们的指甲可能会损坏地板。
- 在 SPC 地板上行走时，尽量不穿户外鞋、硬底鞋和细高跟鞋，因为它们可能会刮花或磨损地板表面或在地板表面留下压痕。